

FLUORMAT


Актуализация на система за интерактивен под Flurmat

Инструкции за извършване на актуализация.


1. Когато е налична нова версия на софтуера на системата FlurMat, Вие ще получите автоматичен мейл с линк за сваляне на последна версия. Програмата ще е архивирана в .zip формат, например:

 FlurMat_3.0.5c.zip 20-Aug-22 18:15 Compressed (zipp... 244,683 KB


2. След сваляне на архива, препоръчително е да го преместите на **диск D**, в папка: D:\FlurMat\Flurmat_versions\
3. Натискате десен бутон току-що преместения архив и избирате опция „extract all“ / разархивирай тук

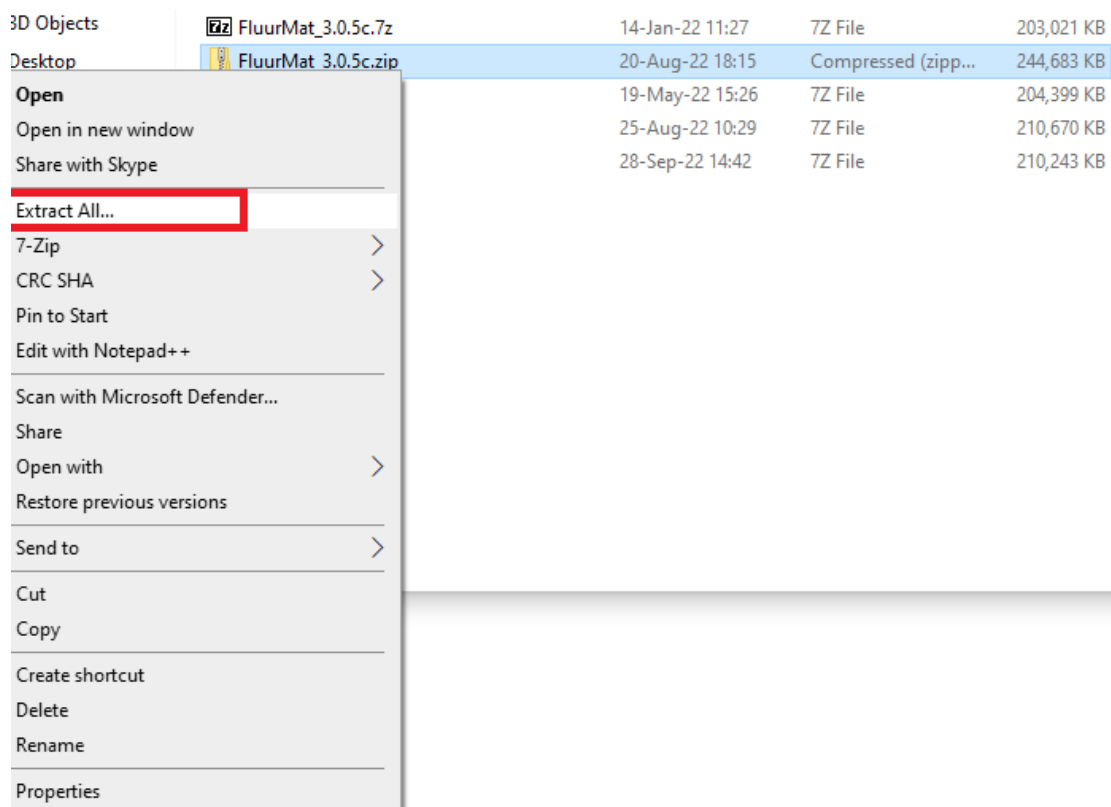

4. В новопоявилния се прозорец, изберете бутон **Extract**

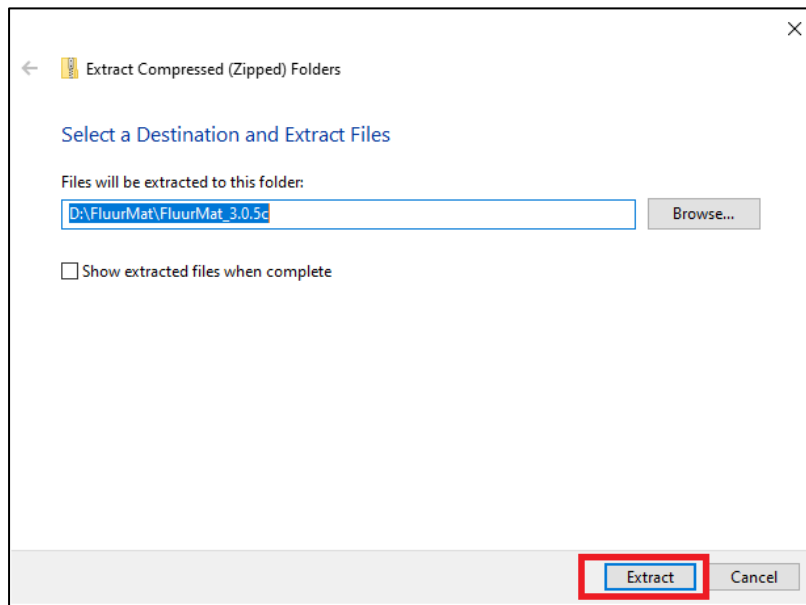

5. Отваряте новопоявилата се папка със същото име, в която ще намерите 3 файла:
FluurMat3_Data
FluurMat3.exe
FluurMatSettings.ini
6. Натискате десен бутон върху **FluurMat3.exe** и изберате опция Send to Desktop (create shortcut)

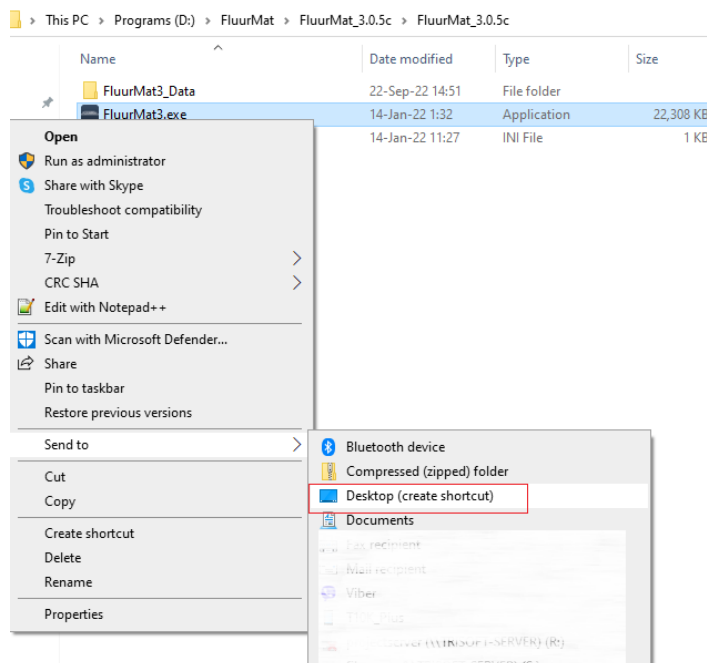

7. Вече можете да стартирате актуалната версия на FluurMat от работния плот. При желание, можете да изтриете предишни икони или версии.
8. При стартиране на новата версия, всички направени до момента калибрации и настройки ще бъдат запазени!